SKU XXX XXX

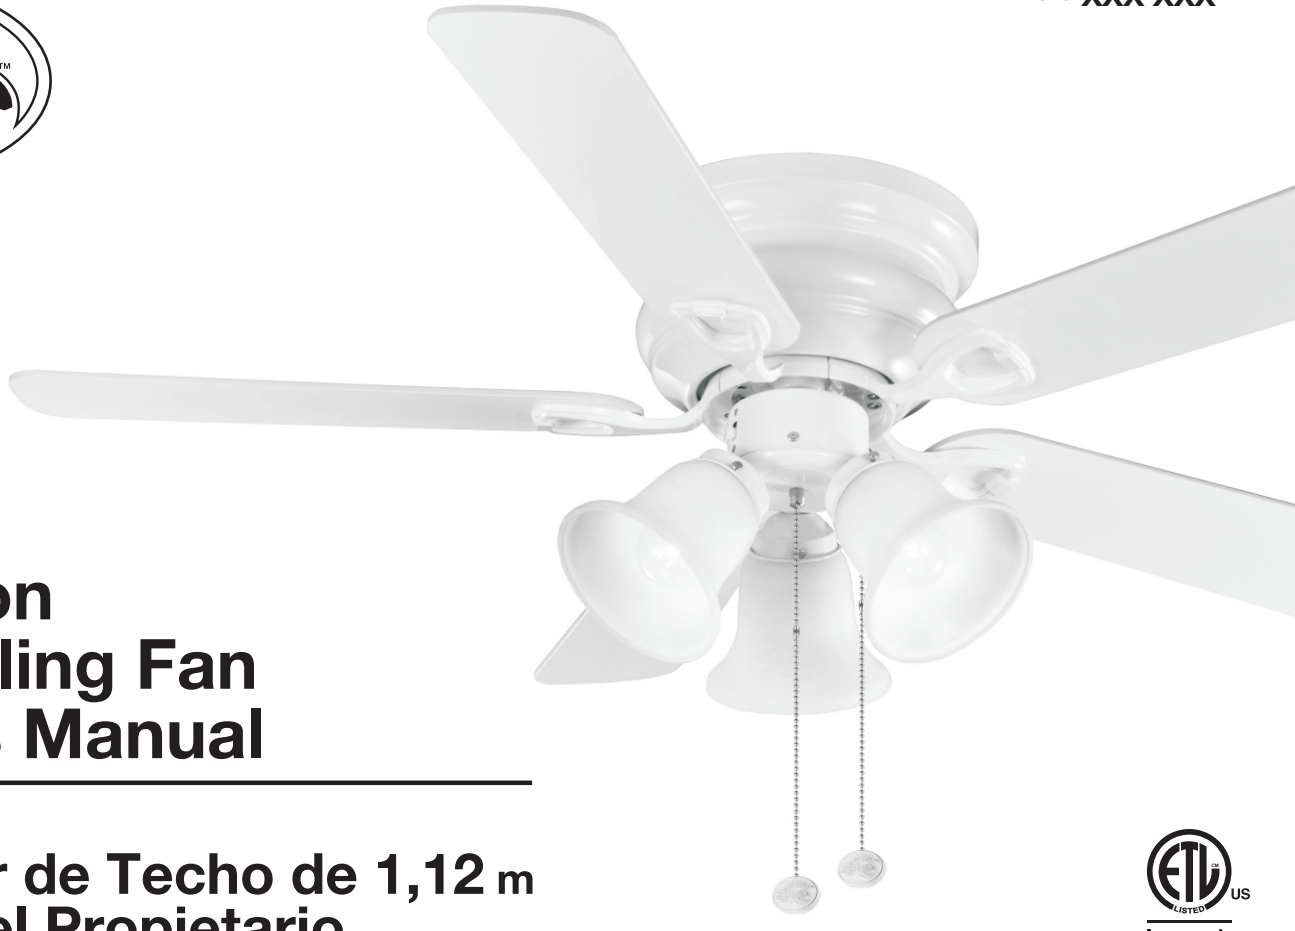

Clarkston
44 in Ceiling Fan
Owner's Manual

Clarkston
Ventilador de Techo de 1,12 m
Manual del Propietario

Congratulations on your purchase of a Hampton Bay ceiling fan, Your new fan will be a beautiful addition to your home, and will keep you comfortable throughout the year.

The Hampton Bay Fan Company offers a wide variety of ceiling fans. We offer combinations of wood and brass finishes, solid designer colors, and our unique glass and crystal designs.

A large selection of light fixtures and light kits is also available. Ask your dealer about other accessories that will allow you to further customize your fan.

We're certain that your Hampton Bay fan will provide you with many years of comfort, energy savings and satisfaction. To ensure your personal safety and to maximize the performance of your fan, please read this manual thoroughly.

Clarkston by Hampton Bay®

44 Clarkston

Ceiling Fan by Hampton Bay

Thank you for purchasing our ceiling fan. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

Date Purchased _____

Store Purchased _____

ETL Model No. CF544H-PEH

Serial No. _____

Vendor No. 82598

UPC 845952000384

Table of Contents

Safety Rules 1

Unpacking Your Fan. 2

Installing Your Fan. 3

Installing the Light Kit 7

Operating Your Fan. 8

Care of Your Fan 9

Troubleshooting 9

Specifications 10

Warranty Information 11

Safety Rules - Read and Save These Instructions

1. To reduce the risk of electric shock, insure electricity has been turned off at the circuit breaker or fuse box before beginning.

2. All wiring must be in accordance with the National Electrical Code "ANSI/NFPA 70-1999" and local electrical codes. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician.

3. **WARNING:** To reduce the risk of electrical shock or fire, do not use this fan with any solid-state fan speed control device. It will permanently damage the electronic circuitry.

4. **CAUTION:** To reduce the risk of personal injury, use only the screws provided with the outlet box.

5. The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting a minimum of 35 pounds. Use only UL Listed outlet boxes marked "**FOR FAN SUPPORT**".

6. The fan must be mounted with a minimum of 7 feet clearance from the trailing edge of the blades to the floor.

7. Avoid placing objects in path of the blades.

8. To avoid personal injury or damage to the fan and other items, be cautious when working around or cleaning the fan.

9. Do not use water or detergents when cleaning the fan or fan blades. A dry dust cloth or lightly dampened cloth will be suitable for most cleaning.

10. After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box and ungrounded conductor on the other side of the outlet box.

11. All set screws must be checked and retightened where necessary before installation.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY, DO NOT BEND THE BLADE ARMS (ALSO REFERRED TO AS FLANGES), WHEN INSTALLING THE BRACKETS, BALANCING THE BLADES OR CLEANING THE FAN. DO NOT INSERT FOREIGN OBJECTS IN – BETWEEN ROTATING FAN BLADES.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PERSONAL INJURY, MOUNT FAN TO OUTLET BOX MARKED ACCEPTABLE FOR FAN SUPPORT WITH THE SCREWS PROVIDED WITH THE OUTLET BOX.

Unpacking Your Fan

Unpack your fan and check the contents. You should have the following items:

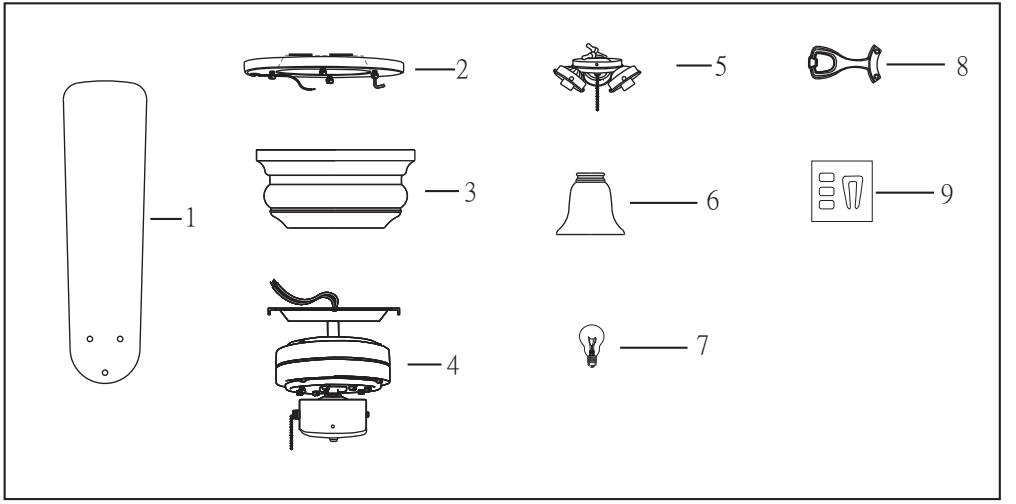

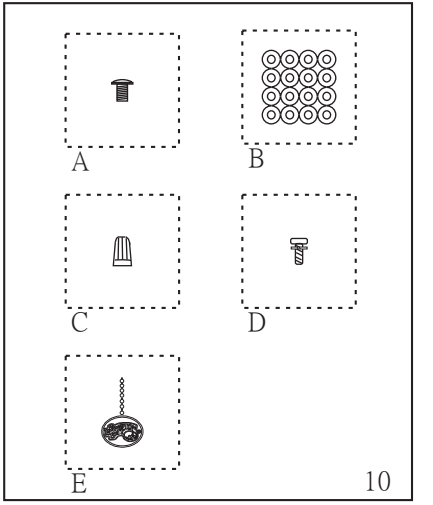

Unpack your fan and check the contents. You should have the following items:

1. Blade (5) (MDF blades)
2. Mounting bracket (1)
3. Motor housing (1)
4. Fan motor assembly (1)
5. Light kit (1)
6. Glass shade (3)
7. 60 Watt A15C bulb (3)
8. Blade bracket (5)
9. Balancing kit (1)
10. Loose parts bag containing:
    A. Blade screw(16)
    B. Fiber Washer(16)
    C. Wire nut(3)
    D. Blade bracket screw(1)
    E. Pull chain fob (2)

WARNING
DO NOT INSTALL OR USE FAN IF ANY PART IS DAMAGED OR MISSING.
CALL TOLL FREE 1-877-262-7511.

Installing Your Fan

Tools Required

Phillips screwdriver, straight slot screwdriver, step ladder and wire cutters.

Mounting Options

If there isn't an existing UL listed mounting box, then read the following instructions. Disconnect the power by removing fuses or turning off circuit breakers.

Secure the outlet box directly to the building structure. Use appropriate fasteners and building materials. The outlet box and its support must be able to fully support the moving weight of the fan (at least 35 lbs). Do not use plastic outlet boxes.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PERSONAL INJURY, MOUNT FAN ONLY TO AN OULET BOX MARKED ACCEPTABLE FOR FAN SUPPORT AND USE THE MOUNTING SCREWS PROVIDED WITH THE OULET BOX. OUTLET BOX COMMONLY USED FOR THE SUPPORT OF LIGHTING FIXTURE MAY NOT BE ACCEPTABLE FOR FAN SUPPORT AND MAY NEED TO BE REPLACED. CONSULT A QUALIFIED

Figures 1~3 are examples of different ways to mount the outlet box.

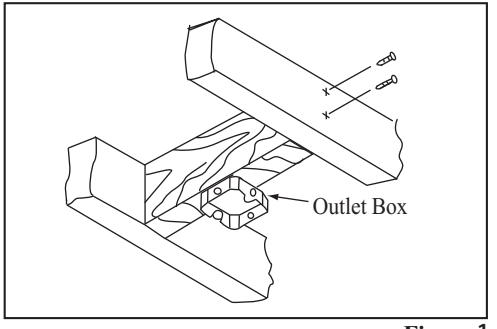

Figure 1

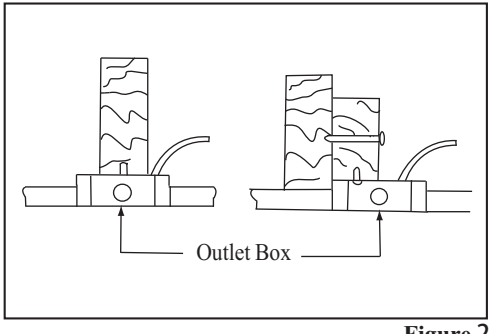

Figure 2

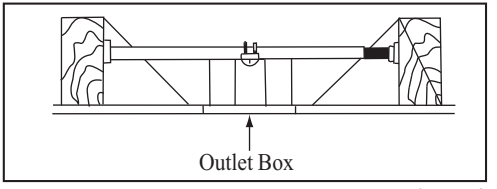

Figure 3

To hang your fan where there is an existing fixture but no ceiling joist, you may need an installation hanger bar as shown in Figure 3 (available at any Home Depot store).

4.Hanging the Fan

REMEMBER to turn off the power. Follow the steps below to hang your fan properly:

Step 1. Attach the mounting bracket to the outlet box with two screws and washers provided with the outlet box. Make sure the bracket is tight and secured. (Figure 4)

Step 2. Lift fan into position by hanging the motor assembly onto the hook from the ceiling mounting bracket allowing it to hang freely. (Figure 5)

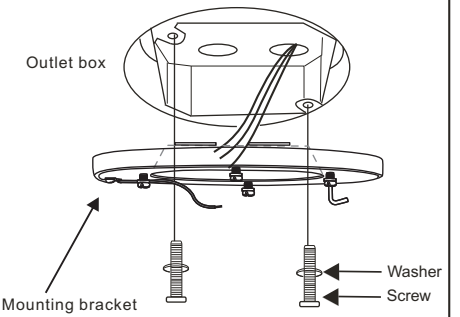

Figure 4

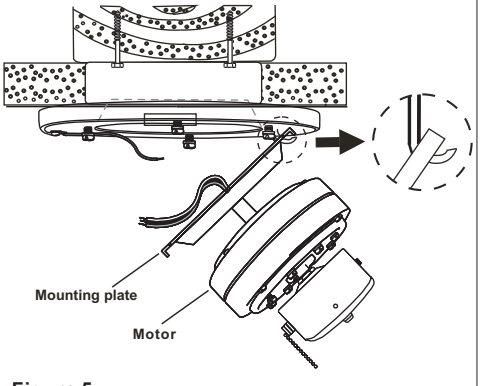

Figure 5

5.Making the Electrical Connections

WARNING

TO AVOID POSSIBLE ELECTRICAL SHOCK, BE SURE ELECTRICITY IS TURNED OFF AT THE CIRCUIT BREAKER OR MAIN FUSE BOX BEFORE WIRING.

Follow the steps below to connect the fan to your house supply wires. Secure the wire nuts supplied with your fan by wrapping the connections with electrical tape.

Step 1. Connect the Black (hot) wire from the ceiling to the black and blue wires from the fan. Connect the white (neutral) wire from the ceiling to the white wire from the fan. (Figure 6)

Step 2. If your outlet box has a ground wire (green or bare copper) connect the fan ground wire to it. If your outlet box does not have a ground wire, the connect the fans and mounting bracket wire together. Secure wire connection with the plastic wire nuts provided.

Step 3. Figures 7 and 8 illustrate the wiring connections for optional wall control (available at your Hampton Bay Retailer, the wire color out of wall control's installation manual for correct wire connections).

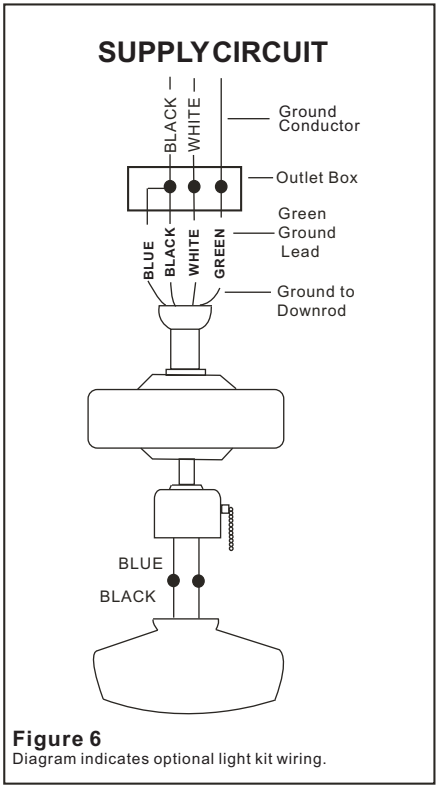

Figure 6
Diagram indicates optional light kit wiring.

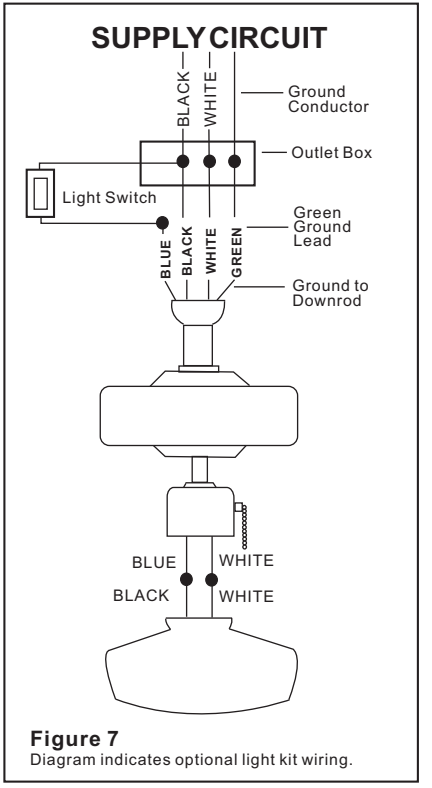

Figure 7
Diagram indicates optional light kit wiring.

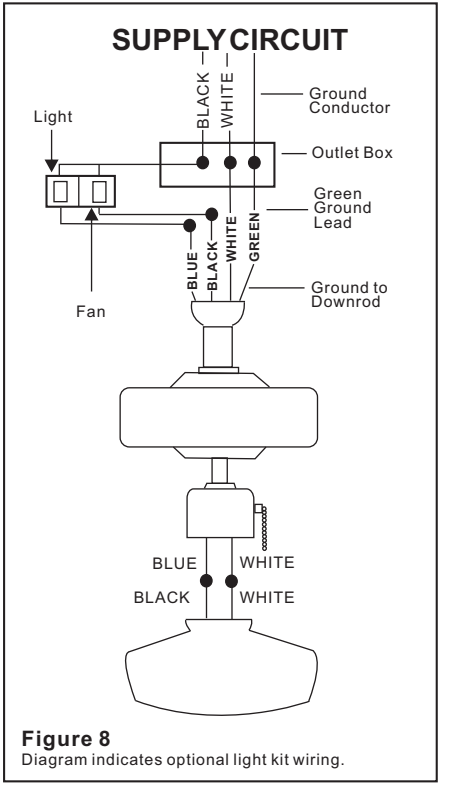

Figure 8
Diagram indicates optional light kit wiring.

6.Finishing the Installation

Step 1. Remove 1 of 4 screws on the mounting bracket and loosen other 3 screws.(Do not remove.) Remove the motor assembly from J hook .Lift and place the key holes on the mounting plate over the 3 screws previously loosened from mounting bracket,turn the mounting plate until it locks in place and no longer turns.Secure by tightening the 3 screws previously loosened and the one previously removed.(Figure 9)

Step 2. Align large screwheads at mounting housing with slotted holes in the mounting bracket.Turn the mounting housing until it locks in place and no longer turns.(Figure 10)

NOTE

YOU MAY THINK THAT YOU HAVE TURNED THE MOTOR HOUSING ENOUGH UPON FEELING IT STOP WHEN TURNING IT THE FIRST TIME, BUT THAT IS PROBABLY ONLY THE HALFWAY POINT AND IT IS EXTREMELY IMPORTANT THAT YOU MAKE SURE THAT YOU TURN THE MOTOR HOUSING ALL THE WAY TO ENSURE THAT THE MOTOR HOUSING IS COMPLETELY SECURE. TO DO THIS, WHEN YOU BEGIN TURNING THE MOTOR HOUSING TWO MORE INCHES (TO THE LEFT) SO THAT THE SCREWHEADS REACH THE END OF EACH SLOTTED HOLE, THEREBY REMAINING SECURE.

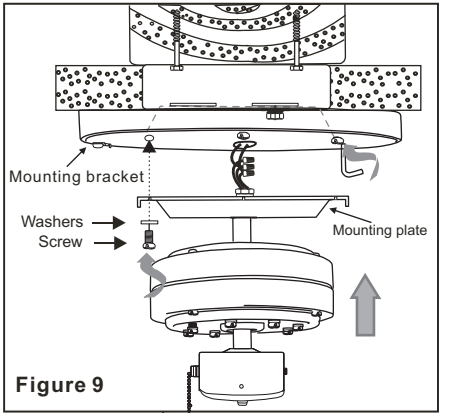

Figure 9

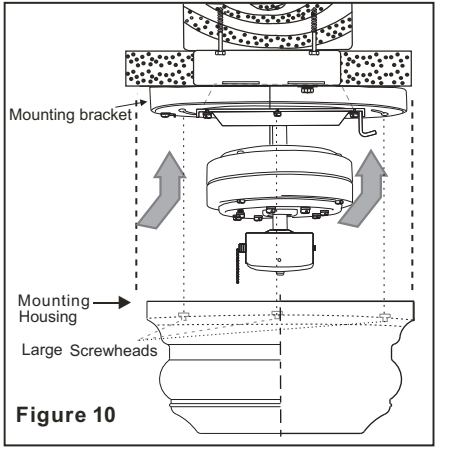

Figure 10

7.Blade Installation

Step 1. Attach the fan blades to the blade holders using the blade screws and fiber washer provided, tighten screws securely. (Figure 11)

Step 2. Remove 10 screws from the bottom motor.Align motor holes to blade bracket and secure with screws previously removed from the motor, tighten screws securely. Repeat procedure with remaining blade assemblies. (Figure 11)

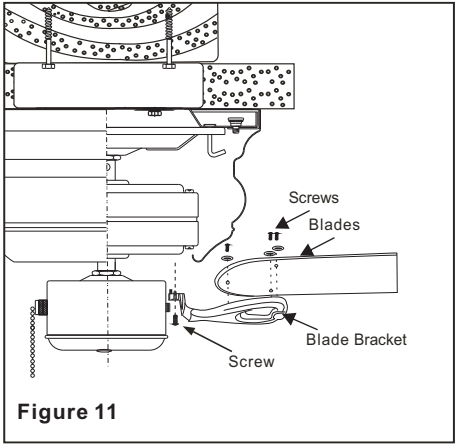

Figure 11

8.Installing the Light Kit

NOTE

BEFORE STARTING INSTALLATION, DISCONNECT THE POWER BY TURNING OFF THE CIRCUIT BREAKER OR REMOVING THE FUSE AT FUSE BOX.

Step 1. Disassemble the switch house cover by removing 3 screws on switch house. (Figure 12)

Step 2. Remove 3 screws in the light kit. While holding the light kit assembly under your fan, snap together the wire connection plugs. (Figure 13)

Step 3. Carefully push all wires back into the switch housing, then install the light kit assembly onto the switch house with the 3 screws removed. Be sure to tighten all screws. (Figure 13)

Step 4. To install light kit glass shade, loosen the light kit screws and install the glass shade to the light kit. Secure by tightening the 3 screws previously loosened. (Figure 14)

Step 5. Install 3×60W candelabra bulbs (included).

Restore power and your light kit is ready for operations.

NOTE

MAKE SURE TO LEAVE ENOUGH SPACE BETWEEN THE FAN PULL CHAIN AND THE BULBS TO THE CHAIN DOESN'T RUB AGAINST ANY OF THE BULBS. LIGHT BULBS HAVE NO WARRANTY, CAN BE PURCHASED AT LOCAL HOME IMPROVEMENT STORE OR FROM OUR SERVICE CENTER.

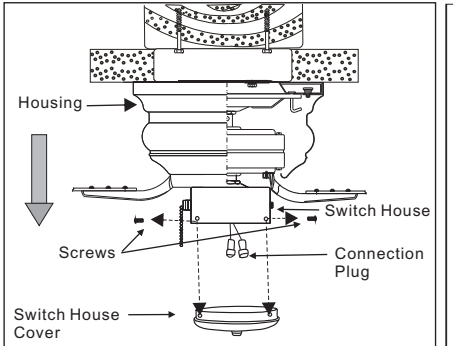

Figure 12

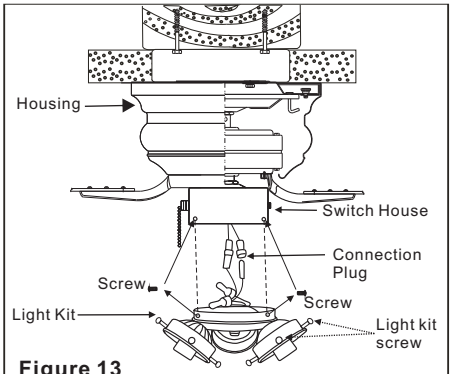

Figure 13

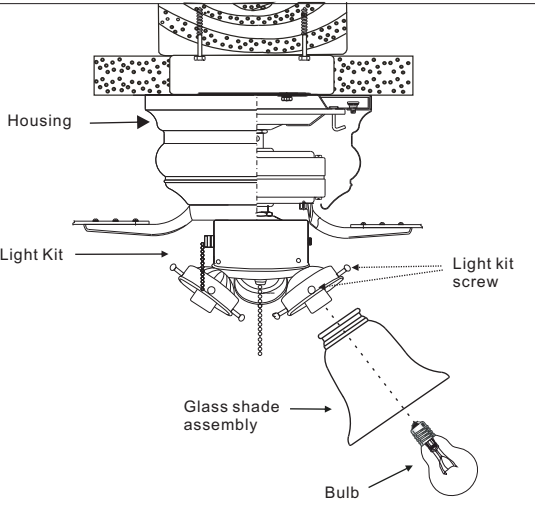

Figure 14

Operating Your Fan

NOTE

WAIT FOR FAN TO STOP BEFORE CHANGING THE SETTING OF THE SLIDE SWITCH.

Turn on the power and check the operation of your fan. There are three pull chains available in your fan:

1. 3-speed Pull chain-it controls the fan speed as follows: 1 pull- High, 2 pulls- Medium, 3 pulls- Low, and 4 pulls- Off.

Speed settings for warm or cool weather depend on factors such as the room size, ceiling height, number of fans, and so on.

2. Light kit pull chain-it controls the light kit in "ON" or "OFF".

The slide switch controls directions: forward (switch down) or reverse (switch up).

Warm weather - (Counter-Clockwise direction) A downward air flow creates a cooling effect.(Fig. 21) This allows you to set your air conditioner on a higher setting without affecting your comfort.

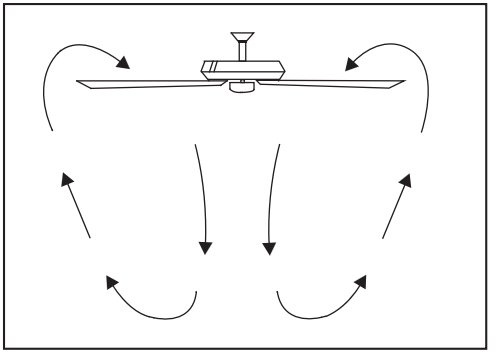

Figure 21

Cool weather - (Clockwise direction) An upward airflow moves warm air off the ceiling area. (Fig. 22) This allows you to set your heating unit on a lower setting without affecting your comfort.

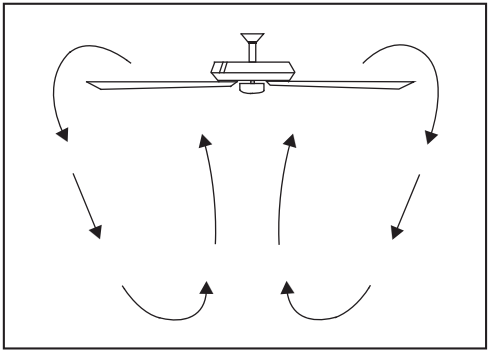

Figure 22

Care of Your Fa n

Here are some suggestions to help you maintain your fan.

1. Because of the fan's natural movement, some connections may become loose. Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Make sure they are secure. (It is not necessary to remove fan from ceiling.)
2. Clean your fan periodically to help maintain its new appearance over the years. Do not use water when cleaning. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish. The plating is sealed with a lacquer to minimize discoloration or tarnishing. Do not use water when cleaning. This could damage the motor, or the wood, or possibly cause an electrical shock.
3. You can apply a light coat of furniture polish to the wood blades for additional protection and enhanced beauty. Cover small scratches with a light application of shoe polish.
4. There is no need to oil your fan. The motor has permanently lubricated sealed ball bearings.

For any additional information on your Hampton Bay Ceiling Fan, please write to:

Summerwind International,LLC.
751 Port America Place,
Suite 850 Grapevine,
TX 76051-8301

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Fan will not start	1. Check main and branch circuit fuses or breakers. 2. Check line wire connections to the fan and switch wire connections in the switch housing. 3. Check to make sure the dip switches from the transmitter and receiver are set to the same frequency.
Fan sounds noisy	1. Make sure all motor housing screws are snug. 2. Make sure the screws that attach the fan blade bracket to the motor hub is tight. 3. Make sure wire nut connections are not rattling against each other or the interior wall of the switch housing. 4. Allow a 24-hour "breaking-in" period. Most noises associated with a new fan disappear during this time. 5. If using ceiling fan light kit, make sure the screws securing the glassware are tight. Check that the light bulb is also secure. 6. Make sure there is a short distance from the ceiling to the canopy. It should not touch the ceiling. 7. Make sure your ceiling box is secure and rubber isolator pads are used between mounting bracket and outlet box.
Remote control	1. Do not connect the fan with a wall mounted variable speed control(s). 2. Make sure the dip switches are set correctly.

WARNING

MAKE SURE THE POWER IS OFF AT THE ELECTRICAL PANEL BOX BEFORE YOU ATTEMPY ANY REPAIRS. REFER TO THE SECTION, "MAKING ELECTRICAL CONNECTIONS".

Specifications

FAN SIZE	SPEED	VOLTS	AMPS	WATTS	RPM	CFM	N.W.	G.W.	C.F.
44"	LOW	120	0.22	14.7	95	1710.64	7.15kgs	8.6kgs	1.39
	MED		0.31	29.2	135	2549.29			
	HIGH		0.4	48.4	182	3241.30			

These are approximate measures. They do not include Amps and Wattage used by the light kit.

Distributed by
Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Rd., N.W.
Atlanta, GA 30339

Lifetime Limited Warranty
(lifetime warranty on motor)

The Hampton Bay warrants the fan motor to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a period of lifetime after the date of purchase by the original purchaser. Hampton Bay also warrants that all other fan parts, excluding any glass or acrylic blades, to be free from defects in workmanship and material at the time of shipment from the factory for a period of one year after the date of purchase by the original purchaser. We agree to correct such defects without charge or at our option replace with a comparable or superior model if the product is returned to Hampton Bay. To obtain warranty service, you must present a copy of the receipt as proof of purchase. All costs of removing and reinstalling the product are your responsibility. Damage to any part such as by accident or misuse or improper installation or by affixing any accessories, is not covered by this warranty. Because of varying climatic conditions this warranty does not cover any changes in brass finish, including rusting, pitting, corroding, tarnishing or peeling. Brass finishes of this type give their longest useful life when protected from varying weather conditions. A certain amount of "wobble" is normal and should not be considered a defect. Servicing performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. There is no other express warranty. Hampton Bay hereby disclaims any and all warranties, including but not limited to. Those of merchantability and fitness for a particular purpose to the extent permitted by law. The duration of any implied warranty which cannot be disclaimed is limited to the time period as specified in the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. The retailer shall not be liable for incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties. Shipping costs for any return of product as part of a claim on the warranty must be paid by the customer.

You must present a copy of the original purchase receipt to obtain warranty service.

For any additional information on your Hampton Bay Ceiling Fan, please write to:
Summerwind International,LLC.
751 Port America Place,
Suite 850 Grapevine,
TX 76051-8301

Attach receipt here for easy location

SKU XXX XXX

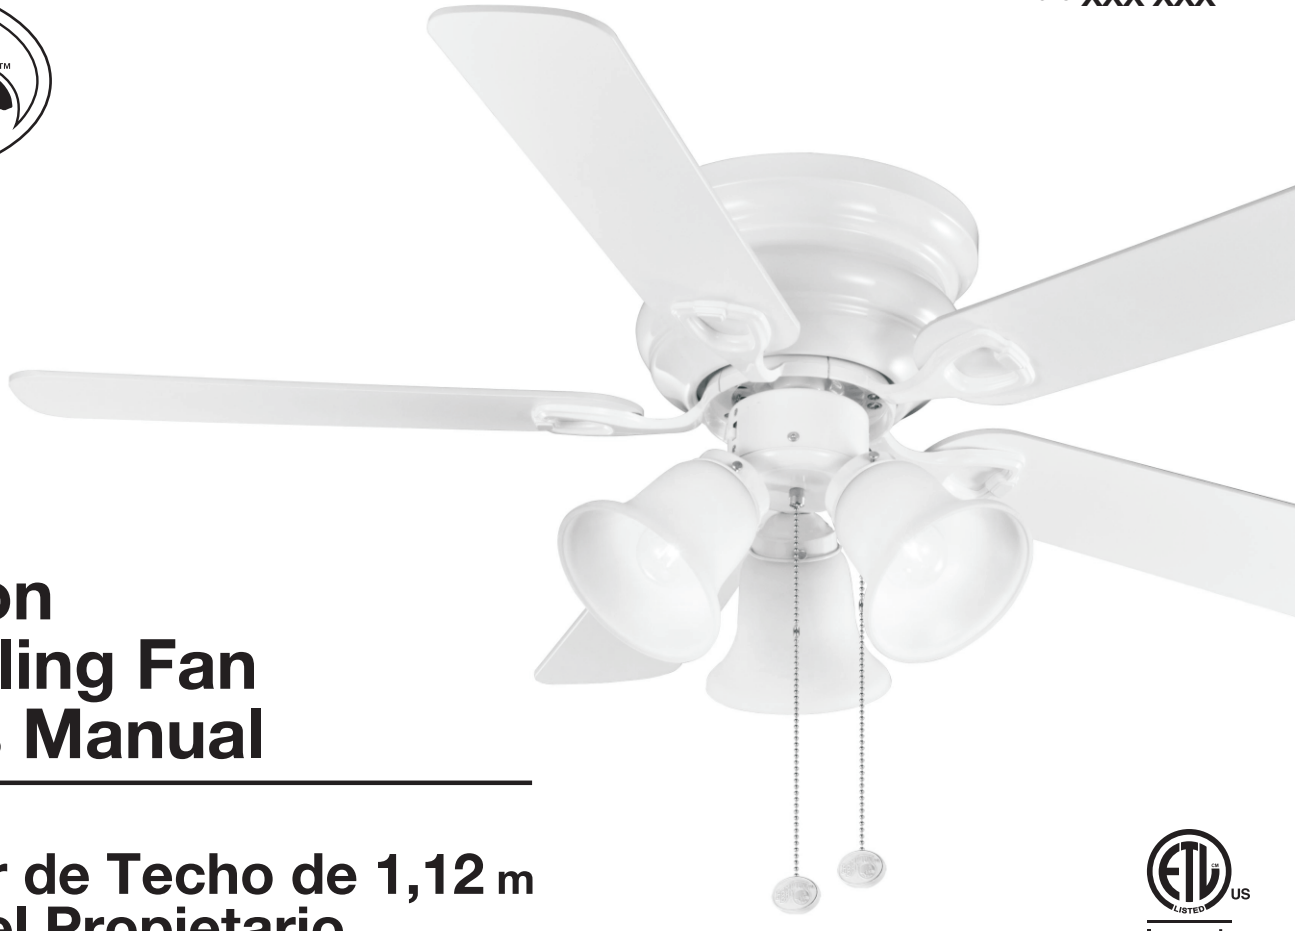

Clarkston
44 in Ceiling Fan
Owner's Manual

Clarkston
Ventilador de Techo de 1,12 m
Manual del Propietario

Felicitaciones por su compra de un ventilador de techo Hampton Bay. Su nuevo ventilador será un hermoso accesorio para su casa, y lo mantendrá confortable durante el año.

La Compañía de Ventiladores Hampton Bay ofrece una amplia variedad de ventiladores de techo. Nosotros ofrecemos combinaciones de acabados en madera y bronce. diseños en diferentes colores, y nuestros exclusivos diseños en vidrio y cristal.

Ofrecemos una gran variedad de lámparas y conjuntos de luces. Consulte a su distribuidor acerca de otros accesorios que le permitan embellecer aún más su ventilador.

Nosotros estamos seguros que su ventilador Hampton Bay le dará a Ud. Muchos años de comodidad. ahorro de energía y satisfacción. Para asegurar su seguridad personal y maximizar el rendimiento de su ventilador, por favour lea cuidadosamente este manual.

Clarkston por Hampton Bay®

44 Carriage House

Gracias por comprar nuestro ventilador de techo. Este producto ha sido fabricado con los estándares más altos de seguridad y

Ventilador por Hampton Bay

Fecha de compra _____

Lugar de compra _____

N de ETL modelo CF544H-PEH

N de serie _____

N de vendedor 82598

UPC 845952000384

Tabla de Contenido

Normas de seguridad 1

Cómo desembalar el ventilador 2

Cómo instalar el ventilador 3

Instalación del kit de luz 8

Cómo operar el ventilador 9

Cómo cuidar delventilador 10

Resolución de problemas 10

Especificaciones 11

Información sobre la garantia 12

Normas de Seguridad - Leer y Guardar Todas las Instrucciones

1. Para reducir el riesgo de eléctrocución, asegurarse de que la eléctricidad se ha desactivado en el cortacircuitos o caja de fusibles antes de comen-zar.

2. Todos los cables deben cumplir con el Código Eléctrico Nacional “ANSI/NFPA 70-1999” y los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debería realizarla un electricista profesional cualificado.

3. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o fuego, no utilice este ventilador con dispositivos de control de velocidad de ventilador de estado sólido. Eso dañaría de forma permanente el circuito electrónico.

4. **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de lesiones personales, utilice solamente los tornillos incluidos con la toma de corriente.

5. La caja de distribución y la estructura de soporte deben estar montados de manera segura y deben ser capaces de soportar, de manera confiable, unminimo de 35 libras (15,9 kilogramos). Usar solamente cajas de distribución listadas por U.L. marcadas "**PARA SOPORTEDE VENTILADORES"**.

6. EL ventilador debe estar montado con un m nimo de 7 pies (213cm) de espacio libre desde el borde posterior de las aspas hasta el piso.

7. Evitar colocar objetos qen interfiera el giro de las aspas.

8. Para evitar lesiones personales o da os al ventilador y otros articulos, tener cuidado al trabajar cerca del ventilador o al limpiarlo.

9. No usar agua o detergentes al limpiar el ventilador o las aspas del ventilador. Para la mayoria de los prop sitos de limpieza, un paño seco o ligeramente humedecido será apropiado.

10. Tras realizar las conexiones eléctricas, los conductores empalmados deberían girarse hacia arriba y meterse con cuidado en la toma de corriente.

11. Los cables deberían separarse con el conductor a tierra y el conductor de tierra del equipo por un lado de la toma de corriente y el conductor no conectado a tierra en el otro lado de la toma de corriente.Todos los tornillos deberían ser comprobados y revisados antes de la instalación.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES, NO DOBLAR LOS SOPORTES DE LAS ASPAS (TAMBIEN LLAMADOS "REBORDES"), DURANTE EL MONTAJE O DESPUES DE LA INSTALACIÓN NO INSERTAR OBJETOS EN LA TRAYECTORIA DE LAS ASPAS.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES, MONTE EL VENTILADOR A UNA TOMA DE CORRIENTE MARCADA COMO COMPATIBLE PARA SOPORTAR UN VENTILADOR CON LOS TORNILLOS INCLUIDOS EN LA TOMA DE CORRIENTE.

Cómo Desembalar el Ventilador

Desembalar el ventilador y revisar el contenido.
Debe tener los siguientes elementos:

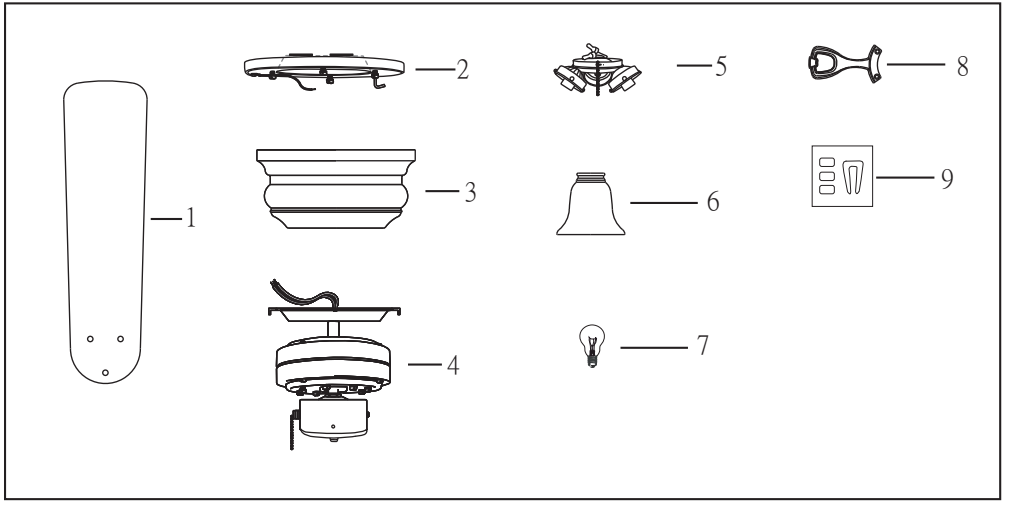

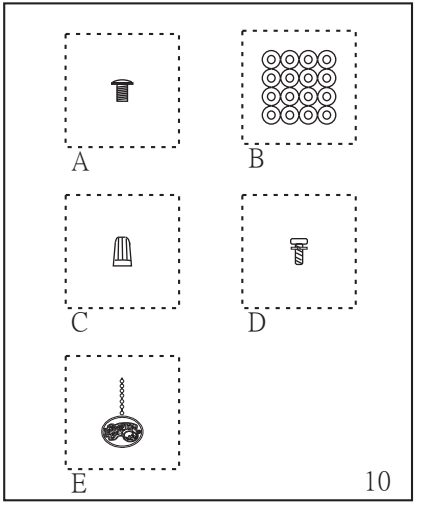

Desempaquetar su ventilador y comprobar el contenido. Usted debe tener los siguientes ítem:

1. Conjunto de hojas (5) (MDF hojas)
2. Soporte del montaje (1)
3. Alojamiento de motor
4. Motor de ventilador (1)
5. Kit de luz (1)
6. Pantalla de cristal (3)
7. 60 vatio A 15C bombillas(3)
8. Conjunto de soporte de la hoja (5)
9. Juego de equilibrio (1)
10. El bolso de accesorios incluye:
    A. Tornillos de las aspas(16)
    B. Arandela de fibra(16)
    C. Conrctores de cables(3)
    D. Tornillos para los sostenes de aspas(1)
    E. Cadena tiradora(2)

ADVERTENCIA
NO INSTALAR O USAR EL VENTILADOR SI ALGUNA PIEZA ESTA AVERIADA O AUSENTE LLAMAR GRATUITAMENTE AL 1-877-262-7511.

Cómo Instalar el Ventilador

Herramienta Necesarias

Destornillador Phillips, destornillador norma, escalera de tijera y cortadoras de alambre.

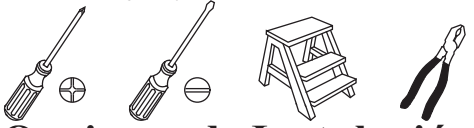

Opciones de Instalación

Si no hay una caja con UL registración de montaje existente, sirvase leer las siguientes instrucciones. Desconectar el suministro de electricidad removiendo los fusibles o desactivando los cortacircuitos. Asegurar la caja de distribución directamente a la estructura del edificio. Usar los sujetadores y meteriales de construcción apropiados. La caja de distribución y su soporte deben ser capaces de soportar completamente el peso en movimiento del ventilador (al menos 35 libras o 15,9 kgs.) No usar cajas de distribución plásticas.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de daños personales, utilice sólo los dos tornillos de acero (y arandelas de bloqueo) suministrados en la caja del enchufe para el montaje en ésta. la mayoría de cajas de enchufes usadas comúnmente para instalaciones de luz no sirven para soportar un ventilador y puede que necesite cambiarlas; si tiene dudas, consulte con un electricista cualificado.

Las figuras 1~3 son ejemplos de diferentes maneras de montar la caja de distribución.

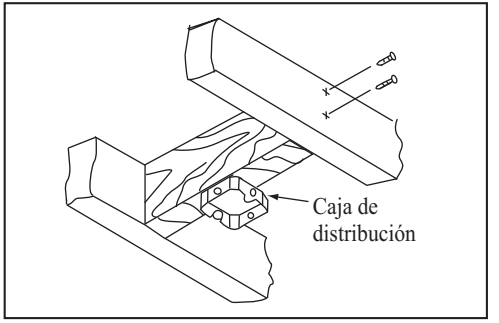

Figura 1

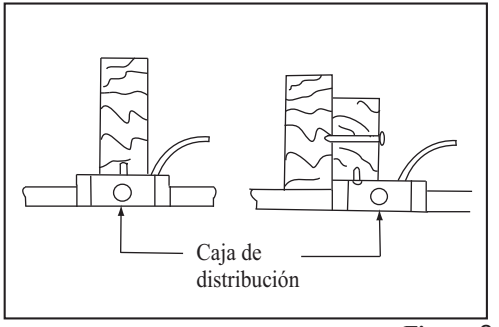

Figura 2

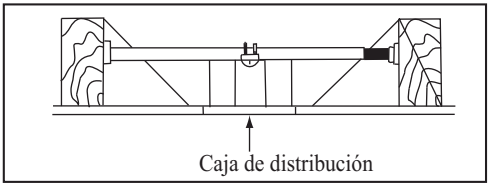

Figura 3

Para suspender el ventilador donde ya existe una lámpara pero no una viga en el techo, es posible que se necesite una instalación de barra de suspensión (Fig. 3). (Disponible en cualquier tienda Home Depot.)

4. Colgar El Ventilador

Recuerda apagar la luz,siga los pasos siguientes para colgar correctamente tu ventilador

Paso 1. Adjúnte el soporte del montaje a la caja de salida con dos tornillos y arandelas siempre con la caja de salida. Asegúrese de que el soporte es firme y sujetado. (Figura 4)

Paso 2. Eleva ventilador en la posición que cuelgan el ensamblajes de motor en el gancho por el soporte del mondaje del techo permitiendose a colgar libremente. (Figura 5)

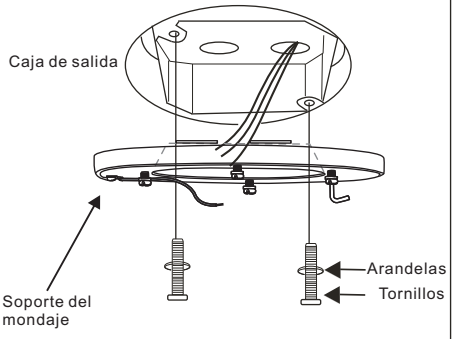

Figura 4

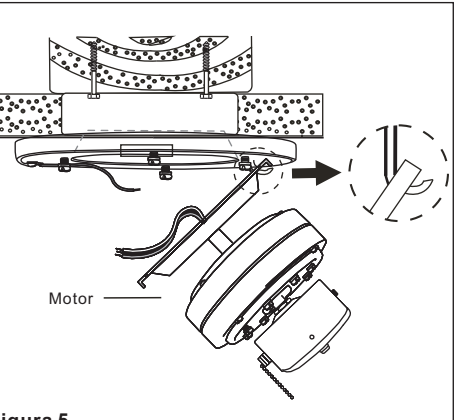

Figura 5

5. Hacer la Conexiones Eléctricas

ADVERTENCIA

PARA EVITAR POSIBLES DESCARGAS ELÉCTRICAS, ASEGÚRESE DE QUE LA ELECTRICIDAD ESTÁ APAGADA EN LA CAJA DE FUSIBLES PRINCIPAL ANTES DE CABLEADO.

Siga los siguientes paso para conectar el ventilador al alambre de alimentación de tu casa. Asegúrese que el alambre de tuerca suministrada con tu ventilador está envuelto la conexión con cinta aislante

Paso 1. Conécta el alambre negro(caliente) desde el techo al alambre negro y azul los que viene del ventilador. El alambre blanco (neutral) desde el techo al alambre blanco que viene del ventilador. (Figura 6)

Paso 2. Si tu caja de salida hay un alambre de tierra(verde o descubierto del cobre) ,conéctalo al alambre de tierra del ventilador.Si tu caja de salida no hay un alambre de tierra,conécte juntos el del ventilador y el alambre del soporte del mondaje. Asegúre que la conexión del alambre está con el alambre plástico de tuerca suministrada.

Paso 3. Figura 7 y 8 se ilustran las alambradas conexiones para el control opcional de la pared.(está disponible en tu distribuidor de Hampton Bay,el color del alambre afuera de pared se controla instalación manual para correcta conexión del alambre)

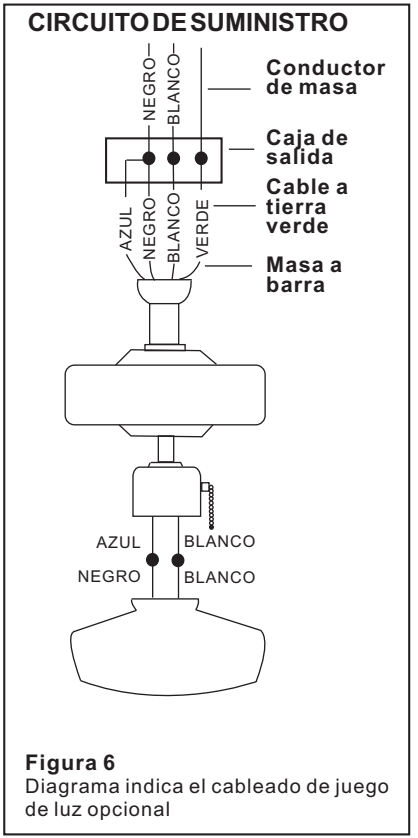

Figura 6
Diagrama indica el cableado de juego de luz opcional

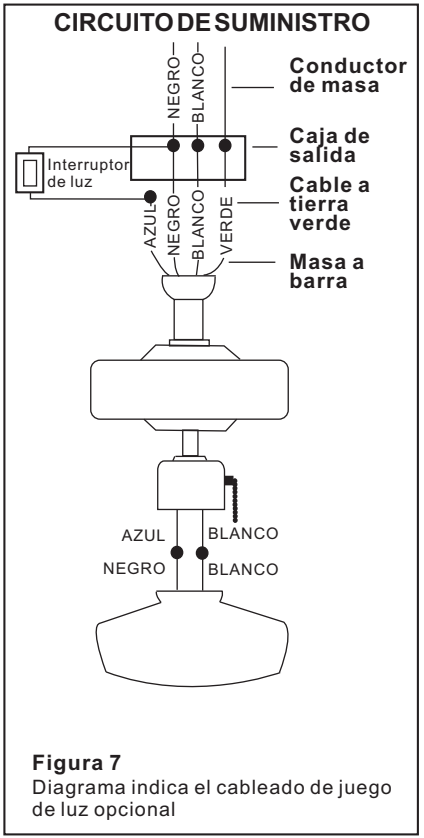

Figura 7
Diagrama indica el cableado de juego de luz opcional

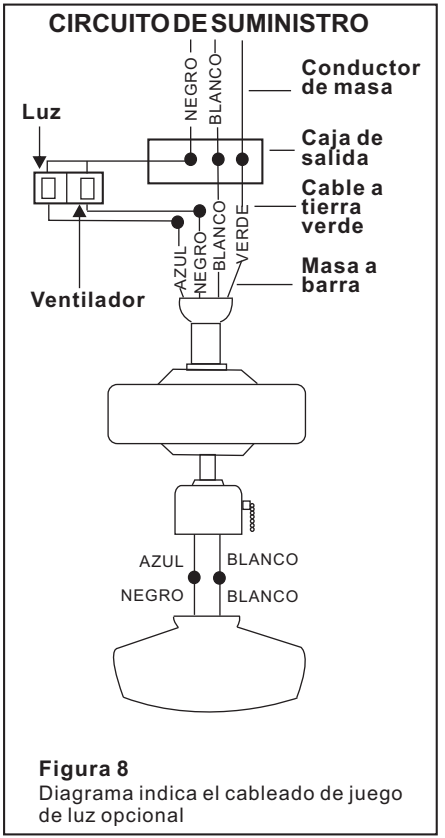

Figura 8
Diagrama indica el cableado de juego de luz opcional

Acaba la instalación

Paso 1.Quite un de los cuatro tornillos en el soporte de montaje y afloje los otros tres tornillos (no los quite). Quita el ensamblaje de motor desde el "J" gancho,y lo eleva a la placa del montaje. Alinean los agujeros ranurados en la placa al encima del ensamblaje de motor con los tornillos sueltos del montaje del ensamblaje de motor en la placa del montaje. Se retuerce el ensamblaje de motor al bloqueo y re-inserta los tornillos del montaje del ensamblaje de motor, juntos con las arandelas del bloqueo que han sido quitado anteriormente .apriéta firmemente tornillos del ensamblaje de motor. (Figure 9)

Paso 2. se alinea grandes cabeceras del tornillo al redondeado alojamiento de motor con la parte redondeada de largo, los agujeros ranurados en la placa del mondaje.Se gira el

NOTA:

TAL VEZ PIENSA QUE YA HAYA GIRADO SUFICIENTEMENTE EL ALOJAMIENTO DE MOTOR POR HABERTE SENTIDO PARARSE AL GIRARLO EN PRIMERA VEZ.SIN EMBARGO ESO SERÍA POSIBLE QUE SOLAMENTE ESTARA EN MEDIO PASO Y ES MUY IMPORTANTE QUE COMFIRMA QUE EL GIRO DEL ALOJAMIENTO DE MOTOR HA ACABADO TODOS SUS PASOS,Y EL ALOJAMIENTO DEL MOTOR HA SIDO COMPLETAMENTE SUJETADO.PARA HACER ESO,CUANDO COMIENZA GIRAR EL ALOJAMIENTO DE MOTOR,DEBERÍA CON MÁS DOS PULGADAS (A LA IZQUIERDA) PARA QUE LLEGUE EL CABECERA DEL TORNILLO AL FINAL DE CADA AGUJEROS ANURADOS,CON ESO SE QUEDA SEGURO.

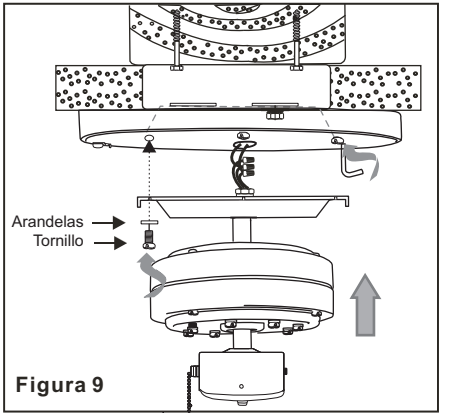

Figura 9

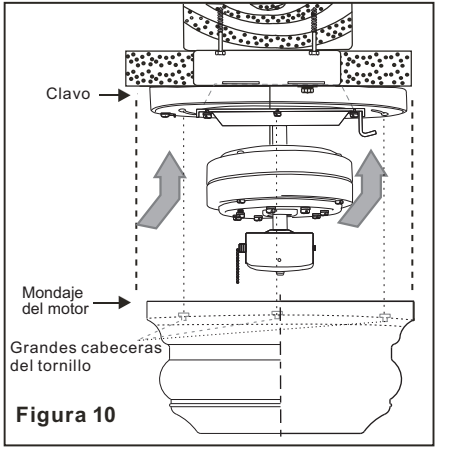

Figura 10

Instalación de hojas

Paso 1. Adjunta las hojas del ventilador al mango de mismas aprovechando los tornillos y las arandelas de fibra, aprieta los tornillos firmemente. (Figura 11)

Paso 2. Quita los topes de goma desde motor .alinean los agujeros de motor al mango de las hojas y sujetarlos con tornillos suministrado, aprieta los tornillos firmente. Repita mismo procedimiento con los restantes hojas. (Figura 11)

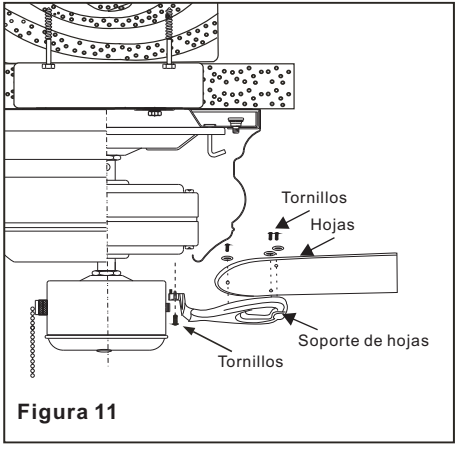

Figura 11

Instala el kit de luz

NOTA

ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACIÓN, DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN APAGANDO EL DISYUNTOR O QUITAR EL FUSIBLE EN LA CAJA DE FUSIBLES.

Paso 1. Desmonta la cubierta de entrada del interruptor por quitar 3 tornillos en el mismo. D. (Figura 12)

Paso 2. Quite los tres tornillos en el conjunto de lámpara. Mientras cuelgan el ensamblaje del kit de luz sobre su ventilador,broche de presión juntos con el enchufe de conexión del alambre. (Figura 13)

Paso 3. Empuje con cuidado todos los alambres atrás en la entrada del interruptor Y, a continuación, instalar el kit de ensamblaje de luz en la entrada de interruptor con los 3 tornillos suministrados. Asegúrese de apretar todos los tornillos.

Paso 4. Para instalar la sombreador del vidrio del kit de luz, suelta los tornillos del kit de luz e instalar sombra cristal al kit de la luz. Confirma que están apretado los 3 tornillos aflojado previamente. (Figura 14)

Paso 5. Instalar 3×60W bombilla del candelabro (incluido). recupera la alimentación y su ventilador ya está operando.

NOTA

ASEGÚRESE DE QUE HA DEJADO SUFICIENTE ESPACIO ENTRE LA CADENA DE TRACCIÓN DEL VENTILADOR Y LAS BOMBILLAS PARA QUE LA CADENA NO ROCE CONTRA CUALQUIERA DE LAS BOMBILLAS .LAS BOMBILLAS DE LUZ NO TIENEN GARANTÍA, PUEDE SER ADQUIRIDOS EN LA TIENDA CORRESPONDIENTE O POR NUESTRO CENTRO DEL SERVICIO.

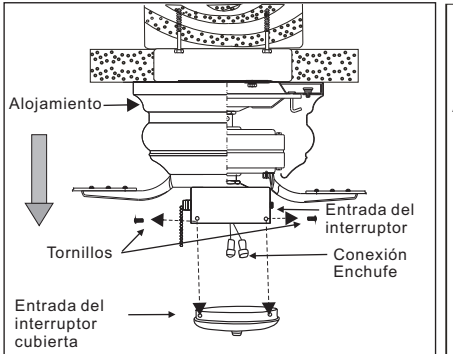

Figura 12

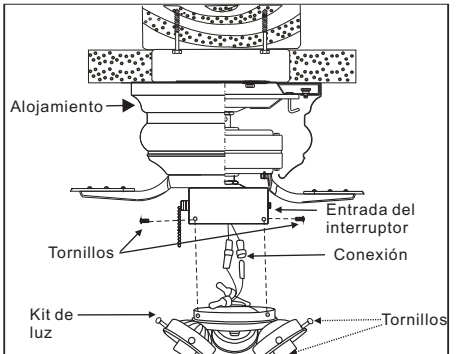

Figura 13

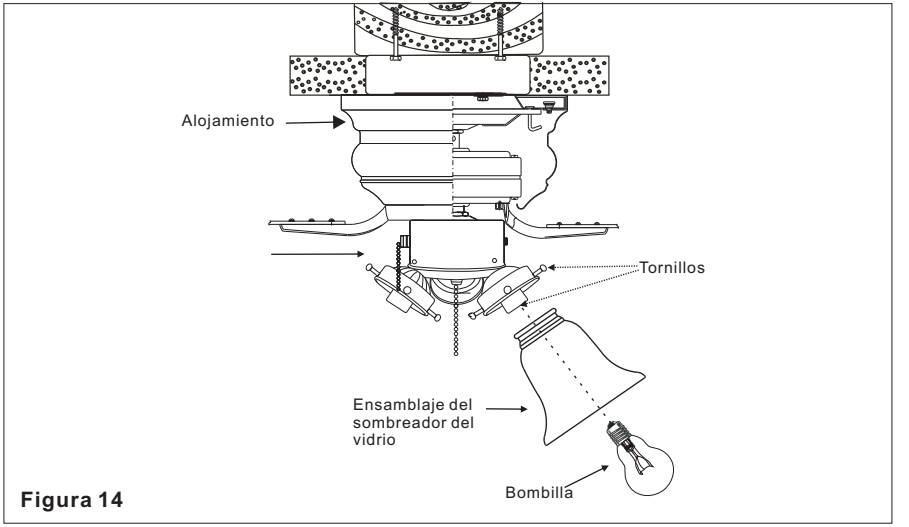

Figura 14

Cómo Operar el Ventilador

NOTA

ESPERE QUE EL VENTILADOR SE DETENGA ANTES DE CAMBIAR LA DIRECCIÓN DE LAS ASPAS.

Conecte la alimentación y compruebe el funcionamiento del ventilador. Hay 2 cordones en el ventilador:

1. Cordán para 3 velocidades- controla la velocidad del ventilador como sigue: 1 tiron- Alta, 2 tirones- Media, 3 tirones- Baja y 4 tirones- Apagado.La configuración de la velocidad para temperatura fría o templada depende de factores como el tama o de la habitación, altura del techo, número de ventiladores, etc.

2. Cordán del juego de luz- controla el juego de luz para "encendido" o "apagado".

Las direcciones de control de interruptor deslizable: adelante (interruptor abajo) o inverso (interruptor arriba).

Clima templado - (sentido contrahorario) el flujo del aire hacia abajo crea un efecto enfriador. (Fig. 21) Esto le permite colocar su aire acondicionado en un lugar más alto sin que afecte a su confort.

Clima frío - (sentido horario) el flujo del aire hacia arriba quita el aire caliente del techo. (Fig. 22) Esto le permite colocar el radiador en un lugar más bajo sin que afecte a su confort.

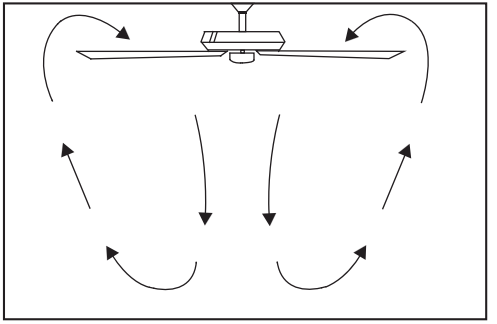

Figura 21

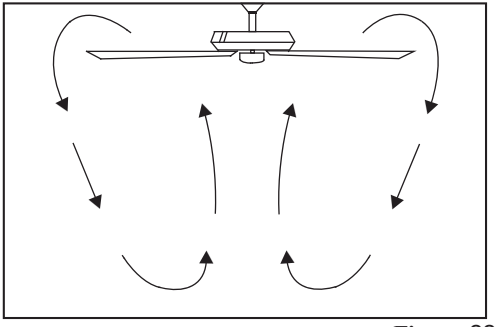

Figura 22

Cómo cuidar delventilador

He aqui algunas sugerencias para ayudarle el mantenimiento del ventilodor.

1. Debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones se podrian aflojar. Examinar las conexiones del soporte, soportes, y accessorios de las aspas dos veces al año. Asgurarse de que estén seguros. (No es necesario retirar el venitlador del techo).
2. Limpiar el ventilador periódicamente para ayudar a mantener su apariencia de nuevo con el transcurso del tiempo. Usar solamente un cepillo suave o paño sin hilas para evitar rayar el acadado. El recubrimiento metálico se sella con una laca para minimizar la decoloración o manchado. No usar agua al limpiarlo. madera, o posiblemente causar choque eléctrico.
3. Se puede aplicar una capa ligera de pulidor para muebles a las aspas de madera para brindar protección adicional y realzar su belleza. Cubrir los rayones pequeños con una ligera aplicación de betún para calzado.No hay necesidad de aceitar el ventilador. El motor tiene cojinetes permanentemente lubricados.
4. No hay necesidad de aceitar el ventilador. El motor tiene cojinetes permanentemente lubricados.

Para mas informacion sobre su Ventiladorde Hampton Bay escriba:
Summerwind International, LLC.
751 Port America Place,
Suite 850 Grapevine,
TX 76051-8301

Resolución de Problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El ventilador no funciona	1. Revisar los fusibles o interruptores de circuitos. 2. Verificar las conexiones de cables de linea al ventilador y conexiones de cable del interruptor. 3. Revise los interruptores de frequencia del receptor y transmisor, los interruptores de las dos unidades debén de estar en las mismas posiciones. Cambie la frequencia para descartar que su ventilador tenga interferencia con otra unidad.
El ventilador emiteruido	1. Asegurarse de que todos los tornillos de la cubierta del motor estén ajustados. 2. Asegurarse de que los tornillos que sujetan el soporte de aspas del ventilador al eje del motor estén apretados. 3. Asegurarse de que las conexiones de tuercas para cable no esten rozando unas contra otras o contra la pared interior de la cubierta protectora del interruptor. 4. Permitir un período de "desgaste" de 24 horas. La moyaría de los ruidos asociados con un ventilador nuevo desaparecen durante este tirmpo. 5. Si se está usando un juego opcional de iluminación para el venitlador de techo, aseguarse de que los tornillos que aseguran el vidrio estén apretados. Asimsmo, verificar que la bombilla esté segura. 6. Asegurarse de que el escudete superior esté a una corta distancia del techo. No debe hacer contacto con el techo. 7. Asegúrese de que la caja del techo esté fija y que las almohadillas aislantes de goma estén colocadas entre el soporte de montaje y la toma de corriente.
Fallo del mando	1. No conecte el ventilador con un control en la pared de velocidad variable(s). 2. Compruebe que el interruptor oculto esté configurado correctamente.

ADVERTENCIA

ASEGURARSE DE QUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ DESACTIVADA EN EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ANTES DE INTENTAR CUALQUIER REPARACIÓN REFERIRSE A LA SECCIÓ "CÓMO EFECTUAR CONEXIONES ELÉCTRICAS".

Especificaciones

Tamaño del Ventilador	Velocidad	Voltios	Amperios	Vatios	RPM	CFM	N.W.	G.W.	C.F.
44"	Baja	120	0.22	14.7	95	1710.64	7.15kgs	8.6kgs	1.39
	Mediana		0.31	29.2	135	2549.29			
	Alta		0.4	48.4	182	3241.30			

Estas son mediciones aproximadas. No incluyen los Amperios y vatios usado por el juego de iliminación.

Distribuido por
Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Rd., N.W.
Atlanta, GA 30339

Garantía de por Vida
(Garantía del Motor de por Vida)

El Hampton Bay garantiza que el motor del ventilador se encuentra libre de defectos en cuanto a mano de obra y materiales presentes en el momento de su envío desde la fábrica por un período de por vida después de la fecha de compra por parte del comprador original. Asimismo. el Hampton Bay garantiza que todas las otras piezas del ventilador, exluyendo cualesquiera aspas de vidrio o de plexiglás están libres de defectos en cuanto a mano de obra y materiales en el momento de su envío desde la fábrica durante un período de un año después de la fecha de compra por parte del comprador original. Acordamos corregir dichos defectos sin recargo. o a unestra discreción efectuar el reemplaza con un modelo comparable o superior si se devuelve el producto al Hampton Bay. Para obtener servicio de garantia, se deberá presentar una copia de la factura como prueba de compra. Todos los costos de desmontar y reinstalar el producto corren por cuenta del comprador El(los) daño(s) a cualquier pieza tales como por accidente o mal uso o instalación inadecuada o debidos a la fijación de cualesquiera accesorios. No está(n) cubierto(s) por esta garantia. Debido a la variación en las condiciones climaticas, esta garantia no cubre ningún cambio en el acabado de bronce. Incluyendo la herrunnmbre picaduras, corrosión, manchado o pelado. Los acabados be bronce de este tipo brindan su vida útil más larga cuando están protegidos contra varias condiciones climáticas. Una cierta cantidad de “oscilación” es normal y no se debe considerar como un defecto. El servicio prestado por personas no autorizadas anulará la garantía. No existe ninguna otra garantía expresa. El Hampton Bay por la presente renuncia a cualquiera y todas las garantías, incluyendo pero sin limitarase a aquellas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito específico hasta donde la ley lo permita. La duración de cualquier garantía implicíta a la que no se pueda renunciar está limitada al período de tiempo que se especifica en la garantía expresa. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita de modo que es posible que la limitación mencionada arriba no le sea aplicable a Vd. El distribuidor no será responsible por daños incidentales, emergentes, o daños especiales que surjan de o en conexión con el uso o rendimiento del producto excepto cuando la ley indique lo contrario. Algunos estados no permiten la exclusión de los daños incidentales o emergentes de modo que es posible que la exclusión o limitacion mencionada arriba no le sea aplicable. Esta garantía otorga derechos legales especificos, y es posible que Vd. también tenga otros derechos los cuales varían de estado. Esta garantía gobierna sobre todas las garantías previas. El coste del envío por devoluciones del producto como parte de una reclamación de la garantía debe ser pagado por el cliente.

Puede presentar una copia del recibo de compra original para beneficiarse del servicio de garantía.

Para mas informacion sobre su Ventiladorde Hampton Bay escriba:
Summerwind International, LLC.
751 Port America Place,
Suite 850 Grapevine,
TX 76051-8301

Pegue el recibo aquí para localizarlo fácilmente